


### INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION DEL EQUIPO FRIGORIFICO SEPARADO


La carroceria refrigerada tiene una unidad condensadora separada de la misma. En el vehiculo està previsto un sistema para evitar la puesta en marcha del vehiculo si la conexion rapida de la unidad condensadora està insertada en la conexion de la carroceria (vea instrucciones). Al final de las operaciones de acumulacion de frio en las placas eutecticas, desconectar la conexion rapida para poder poner en marcha el vehiculo.




La conexion rapida hembra de los circuitos electricos y frigorificos està situada bajo la carroceria a la derecha (a veces puede estar a la izquierda), protegida por una tapa metalica.

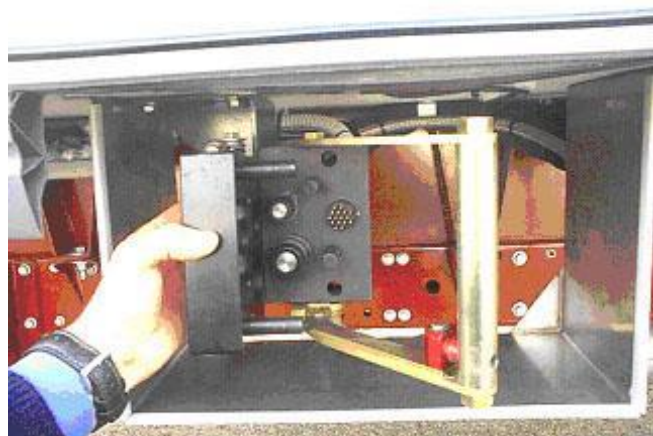

Levantar la tapa protectora, asegurandose que la palanca situada en el lateral està hacia arriba

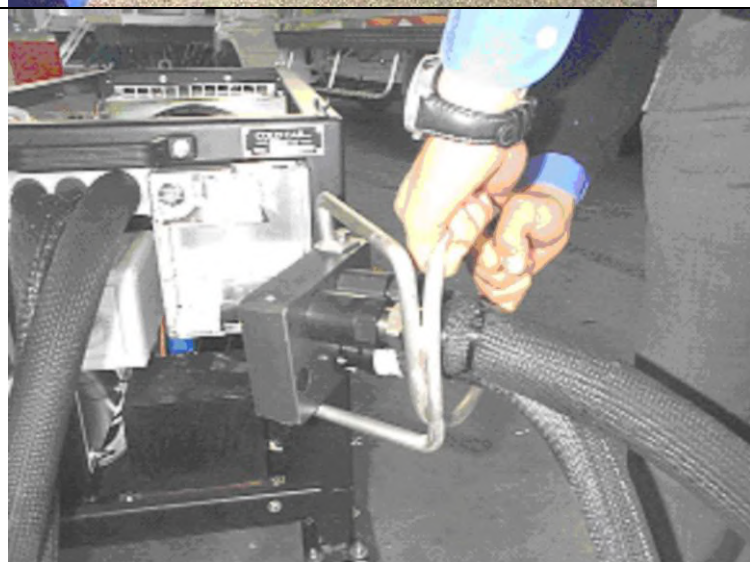

De la unidad condensadora desconectar el conjunto de mangueras equipado con conexion rapida.

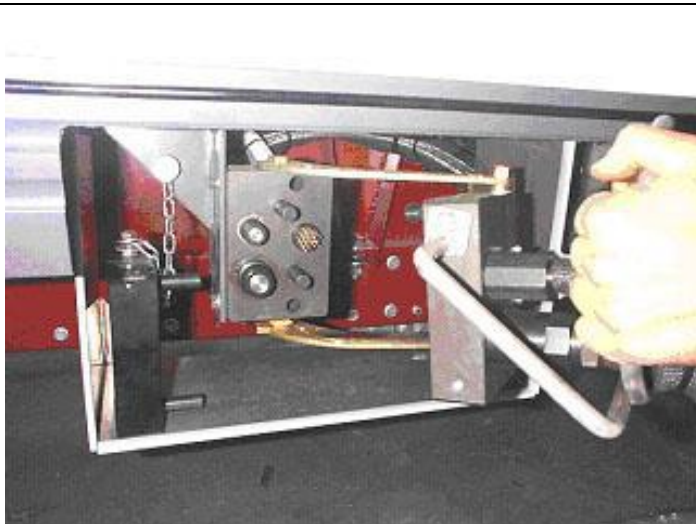

Inserir la conexi3n rapida comprobando que las guias coincidan perfectamente



Bloquear la conexi3n rapida girando hacia abajo la palanca en el lateral.



Inserir la toma de corriente en la clavija de la unidad condensadora para conectar a la red electrica. Poner en marcha el equipo frigorifico accionando el interruptor 0-I (posici3n I)  
Proceder despues como est3 indicado en el manual de instrucciones.